

COMMAND BASE BATTLE FORT játszótér

AKADÁLYMENTES BIZTONSÁGI ZÓNA – 8,1 x 5,5 x 4,4 m (hossz x mélység x magasság) területet ütéscsillapító burkolattal kell lefedni. Lásd a további utasításokat.

MAXIMÁLIS ESI MAGASSÁG: 1,92 m

KAPACITÁS: Legfeljebb 9 gyermek, 8 éves kortól, maximális testsúly: 50 kg gyermekenként

TERMÉK KIZÁRÓLAG OTTHONI HASZNÁLATRA

Nem alkalmas nyilvános helyeken történő használatra, például társasházak udvarain, iskolákban, óvodákban, gyermekfelügyeleti intézményekben vagy nyilvános parkokban és játszótéren.

Figyelmeztetések és biztonsági utasítások

FOLYAMATOS FELNŐTT FELÜGYELET SZÜKSÉGES.

Rendszeresen beszélje át a figyelmeztetéseket és biztonsági szabályokat a gyermekekkel, és győződjön meg róla, hogy megértik és betartják azokat.

Ne feledje: felnőtt felügyelet minden korosztály számára kötelező a játék teljes időtartama alatt.

SÚLYOS FEJSÉRÜLÉS VESZÉLYE

A betonra, aszfaltra, földre, fűre, szőnyegre vagy más kemény felületre történő telepítés növeli a súlyos sérülés vagy halál kockázatát esés esetén.

A játszótér alatt és körül ütéscsillapító felületet kell elhelyezni és karbantartani, az utasításoknak megfelelően.

ÜTKÖZÉSVESZÉLY

A játszószerkezetet sík talajra kell helyezni, legalább 2 méterre minden akadálytól, például: garázs, ház, kerítések, oszlopok, fák, járdák, falak, szegélykövek, sziklák, térburkolat, virágtartók, kerti szegélyek, belógó ágak, szárítókötél és elektromos vezetékek.

FULLADÁSVESZÉLY / ÉLES ÉLEK ÉS HEGYEK

A szerelést kizárólag felnőtt végezheti. Ez a termék kis alkatrészeket, valamint éles éllel és hegyekkel rendelkező elemeket tartalmaz.

Tartsa az alkatrészeket gyermekektől távol, amíg a szerelés teljesen be nem fejeződik.

FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK

A tulajdonos felelőssége a figyelmeztető címkék olvashatóságának megőrzése.

FULLADÁSVESZÉLY

- Soha ne engedje, hogy a gyerekek kötelekkel, ruhaszárító zsinórokkal, pórázokkal, kábelekkal, láncokkal vagy hasonló tárgyakkal játsszanak – ezek semmilyen formában ne legyenek a játszótérhez rögzítve.
- Ne engedje, hogy a gyerekek a játszótéren poncsót, kapucnit, sálát, köpenyt, nyakláncot, zsinórral, madzaggal vagy fűzővel ellátott tárgyakat viseljenek.
- Ne engedje, hogy a gyerekek kerékpáros vagy sportvédősisakot viseljenek a játszótér használata közben.

Ezen utasítások – különösen a szíjas sisakok használatának – figyelmen kívül hagyása jelentősen növeli a sérülés vagy fulladás veszélyét.

FELBORULÁSVESZÉLY

A játszótér elhelyezéséhez válasszon sík, egyenes területet. Ez csökkenti annak esélyét, hogy az eszköz felboruljon vagy a burkolatot elvigye az eső.

Soha ne hosszabbítsa meg a láncokat vagy köteleket. A gyártó által mellékelt elemek a megfelelő és biztonságos hosszúságban kerültek kialakításra.

Figyelmeztetés – Biztonságos játék

- Tartsa be a játszótér kapacitáskorlátját. Lásd az elülső oldalt.
- Öltöztesse a gyermekeket jól illeszkedő, zárt orrú és zárt sarkú lábbelibe.
- Tanítsa meg a gyermekeket úgy ülni a hintára, hogy testsúlyuk közepén legyen elhelyezve – ez megakadályozza a kilengést vagy kiesést.
- Használat előtt ellenőrizze, nincs-e szálkás, törött vagy repedt faelem, illetve hiányzó, laza vagy éles fémrész. Cserélje ki, húzza meg vagy csiszolja le a szükséges elemeket.
- Ellenőrizze, hogy az összes kötél, láncos létra, kábel biztonságosan van-e rögzítve mindkét végén, és nem alkot hurkot – ez ugyanis balesetveszélyes lehet.
- Meleg vagy napos napokon ellenőrizze a csúszdát és más műanyag elemeket, nehogy túl forrók legyenek – ezek égési sérülést okozhatnak. Ha szükséges, hűtse le őket vízzel, majd törölje szárazra.
- Ne engedje, hogy a gyerekek nyitott orrú vagy sarkú cipőben játsszanak, például szandálban, papucsban vagy klumpában.
- Ne engedje, hogy a gyermekek a mozgó játékok (pl. hinták) előtt, mögött, közelében vagy között áthaladjanak.
- Ne engedje, hogy a gyerekek a hinta láncát vagy kötelét megcsavarják vagy átdobják a felső tartórúd fölött – ez gyengíti az anyagot, és idő előtti törést okozhat.
- Ne engedje, hogy a gyerekek mozgás közben leszálljanak a játékokról.
- Ne engedje, hogy a gyerekek nedves vagy vizes eszközökre másszanak fel.
- Ne engedje a durva játékot vagy a rendeltetésellenes használatot – például a tetőről, magas platformokról, hintákról, mászókákról, létrákról vagy csúszdáról való ugrálás veszélyes lehet.
- Ne engedje, hogy a gyerekek üres hintákat vagy ülőkéket lökdössenek.
- Ne engedje, hogy a gyermekek fejjel előre csússzanak le vagy felfelé fussanak a csúszdán.
- **Figyelmeztetés:** Ügyeljen arra, hogy a csúszda olyan helyen legyen elhelyezve, ahol a legkevesebb napsütés éri.

ÜTKÖZÉST CSILLAPÍTÓ BURKOLAT – A SÚLYOS FEJSÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

Az egyik legfontosabb intézkedés, amellyel csökkentheti a súlyos fejsérülések kockázatát, az ütközést csillapító védőburkolat telepítése a játszótér köré és alá. A védőburkolat vastagságát a felszerelés magasságához kell igazítani. Számos típusú burkolat közül választhat – bármelyiket is választja, kövesse az alábbi irányelveket:

Laza (szórt) anyagok

- **Tartson fenn legalább 23 cm (9 hüvelyk) réteget** laza töltőanyagból, mint például faforgács vagy mulcs, speciálisan kezelt farost (EWF) vagy újrahasznosított gumimulcs olyan játszótéri eszközöknél, amelyek legfeljebb 2,45 m (8 láb) magasak.
Homok vagy apró kavics megfelelő 23 cm vastagságban olyan eszközökhöz, amelyek magassága legfeljebb 1,5 m (5 láb).
Megjegyzés: A kezdeti 31 cm réteg idővel kb. 23 cm-re süllyedhet tömörödés és elmozdulás miatt. A burkolatot rendszeresen gereblyézni és pótolni kell, hogy fennmaradjon a szükséges vastagság.
- **1,22 m (4 láb)** alatti felszereléshez elegendő a **minimum 16 cm (6 hüvelyk)** védőréteg – megfelelő karbantartás esetén.
Ennél kisebb vastagság nem megfelelő, mert az anyag túl könnyen elmozdul vagy tömörödik.
- **Figyelmeztetés:** Soha ne telepítsen játszóeszközt betonra, aszfaltra vagy más kemény felületre – az ilyen esések súlyos sérülést okozhatnak!
A fű és föld nem tekinthető ütécscsillapító felületnek, mivel idővel tömörödnek. A szőnyegek és vékony alátétek sem nyújtanak elegendő védelmet.
- A **talajszintű** eszközök – mint például homokozó, játszóház vagy interaktív fal – **nem igényelnek** ütécscsillapító burkolatot.
- Az anyag **helyben tartásához** alakítson ki szegélyt (ásással vagy kerti szegéllyel). Ne feledkezzen meg a vízelvezetésről sem.
- Rendszeresen ellenőrizze, gereblyézze és töltse fel a burkolatot.
Ajánlott a kívánt rétegvastagságot **jelölni a játszótéri tartószerkezeten**, így könnyebb látni, mikor szükséges a pótlás.
Fokozottan figyeljen a sűrűn használt területekre.
- **Soha ne helyezzen** laza burkolatot kemény felületre, például betonra vagy aszfaltra.

Öntött burkolatok vagy gumilapok

Ha nem laza töltőanyagot választ, hanem például öntött gumiburkolatot vagy előre gyártott gumilapokat:


- **A telepítést szakembernek kell elvégeznie.**
- Vásárlás előtt ellenőrizze a burkolat műszaki specifikációját. Kérje el a szállítótól a vizsgálati jegyzőkönyvet, amely igazolja, hogy a burkolat adott magasságból történő esések esetén képes csillapítani az ütközést.
- A jegyzőkönyvnek igazolnia kell, hogy a burkolat az esésmagassággal megegyező vagy annál nagyobb magasságból történő esés esetén is megfelelő védelmet nyújt. *(Az esésmagasság a játszófelület és a talaj közötti függőleges távolság.)*

- **Rendszeresen ellenőrizze** ezen burkolatok állapotát és kopását.

Elhelyezés

A védőburkolat **megfelelő elhelyezése és karbantartása** kulcsfontosságú. Lásd az ábrát.

- A burkolatot **legalább 1,8 méterrel** meg kell hosszabbítani az eszköz minden oldalán.
- **Előre-hátra mozgó hinták** esetén a burkolatot **előre és hátra is** meg kell hosszabbítani, méghozzá a felső tartórúd magasságának **kétszereséig**.
- **Körhinták** (pl. autógumi-hinta) esetén alakítson ki olyan **kört**, amelynek sugara a felfüggesztő kötéll vagy lánc hosszához adva **1,8 métert** minden irányban.

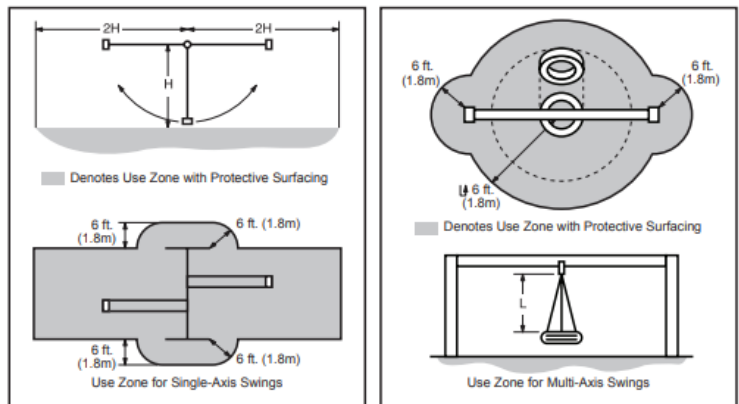

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

ELLENŐRZÉS A JÁTSZÓSZEZON MEGKEZDÉSE ELŐTT

FÉMALKATRÉSZEK:

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e korrózió. Ha igen, csiszolja le és kezelje korróziógátló bevonattal.
- Ellenőrizze az összes csavar rögzítését. A fa alkatrészeknél ne húzza túl szorosra – a fa megrepedhet vagy szilánkosodhat.
- Ellenőrizze az éles éleket és kiálló meneteket – szükség esetén tegyen alátétet. Ha a csavar túlnyúlik az anyán, használjon további alátétet.

ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓ BURKOLAT:

- Távolítsa el az idegen tárgyakat.
- Rendszeresen szintezze és ellenőrizze a burkolat mélységét.
- Szükség esetén töltsse fel újra a burkolóanyagot.

HINTAFÜGGESZTÉSEK:

- Ellenőrizze, hogy szorosan rögzítve és zárva vannak-e. A gyorskapcsokat teljesen be kell zárni és biztonságosan be kell csavarni.
- Ha súrlódást tapasztal, használjon WD-40 olajat.
- Ellenőrizze az összes mozgó alkatrészt – ha rozsdás, kopott vagy laza, cserélje ki.
- A láncokat és köteleket mindkét végükön szilárdan rögzíteni kell, és nem képezhetnek hurkot.

FAALKATRÉSZEK:

- Rendszeresen ellenőrizze a faelemeket repedések, szilánkok vagy szerkezeti sérülések szempontjából.
 - Szükség esetén távolítsa el a szilánkokat, és cserélje ki a sérült alkatrészeket.
 - Évente egyszer vigyen fel védőbevonatot (vízbázisú vagy olajalapú lakkal).
-

HAVONTAI ELLENŐRZÉS

HINTAFÜGGESZTÉSEK, KÖTÉLELEMEK:

- Ellenőrizze, hogy stabilak és helyesen vannak-e elhelyezve. A felfüggesztésnek szabadon kell forognia és merőlegesnek kell lennie a szerkezetre.
 - Vizsgálja meg a kötelek, láncok és rögzítések szilárdságát – ha kopást, rozsdát vagy rojtosodást észlel, cserélje ki őket.
-

SZEZON VÉGI ELLENŐRZÉS

- A hosszabb élettartam érdekében távolítsa el a hintákat és a műanyag alkatrészeket, ha a hőmérséklet 0 °C alá süllyed. A műanyagok fagy esetén törékennyé válhatnak.
-

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK A SZERELÉSHEZ

- Mérőszalag, ceruza, védőszemüveg
 - Asztalos vízmérték
 - Asztalos derékszög
 - Gumi-/fa kalapács
 - Akkumulátoros vagy hálózati csavarhúzó
 - Gumikalapács
 - Phillips csavarhúzó #1, Robertson csavarhúzó #2
 - Racsniskulcs 1/2" (13 mm) és 9/16" (14 mm) fejekkel
 - Nyitott villáskulcs 1/2" (13 mm) és 9/16" (14 mm)
 - Állítható villáskulcs
 - Fúrószárok: 1/8" (3 mm) és 3/16" (5 mm)
 - Imbuszkulcs 3/16" (5 mm)
 - Létra (legalább 2,4 m)
 - Egy felnőtt segítő
-


ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSA

Minden oldalon megtalálja az adott lépéshez szükséges alkatrészeket. Példa:

2X [1012] Post 2 × 4 × 83" (5 cm × 10 cm × 210 cm)

- **2X** – mennyiség
- **[1012]** – az alkatrész száma
- **Post 2 × 4 × 83" (5 cm × 10 cm × 210 cm)** – az alkatrész neve és mérete

A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK

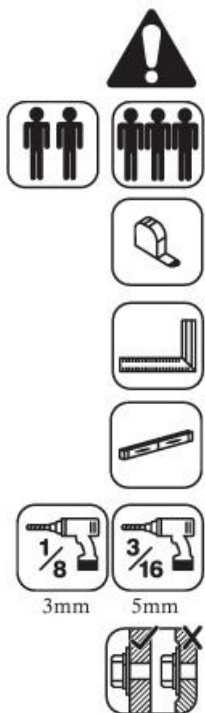

- ✓ A lépés különös óvatosságot igényel – helytelen végrehajtás esetén veszélyes lehet
- ✓ A lépés biztonságos elvégzéséhez 2–3 fő szükséges
- ✓ A pontos elhelyezéshez használjon mérőszalagot
- ✓ A csavarok meghúzása előtt ellenőrizze a merőlegességet. Csak a szerkezet végleges beállítása után húzza meg a csavarokat
- ✓ A folytatás előtt ellenőrizze az elem vízszintjét
- ✓ A fa megrepedésének elkerülése érdekében fúrjon elő lyukat a csavar vagy facsavar behelyezése előtt
- ✓ Húzza meg erősen, de ne túl erősen – túlzott erő alkalmazása esetén a fa megrepedhet vagy deformálódhat


! Meghúzás után ellenőrizze, hogy a csavarok nem nyúlnak-e túl a T-anyán. Ha igen, használjon további alátétet.

Lag típusú csavarok (facsavarok)

- A fa repedésének elkerülése érdekében előfúrt lyuk szükséges.
- Lapos alátét használata ajánlott.
- A csavar könnyebb becsavarásához kenje be szappannal.

Lag csavar beszerelésének menete:

1. Kalapáccsal üsse be a T-anyát a fába.
2. Helyezze be a hatlapfejű csavart először a rugós alátétet, majd a lapos alátétet keresztül.
3. Csak akkor húzza meg, ha az alkatrészek a megfelelő helyzetben vannak.

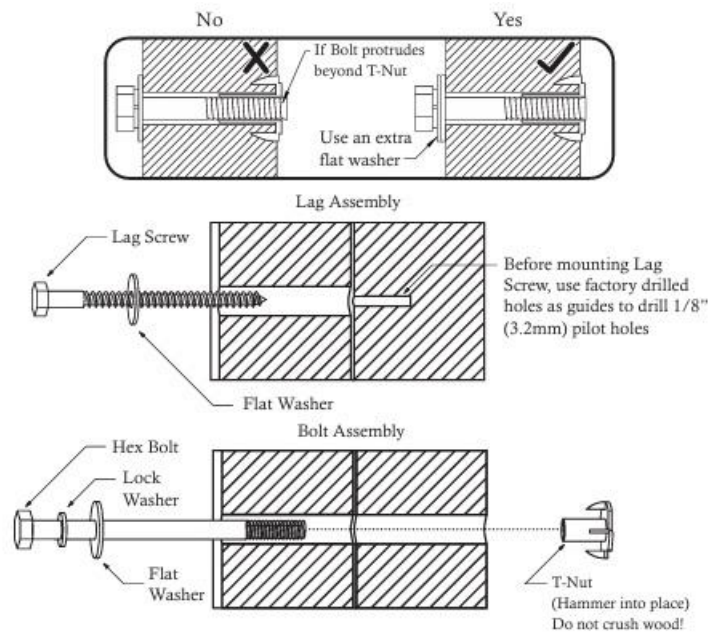

Megjegyzés: A kék ragasztóval ellátott csavarok (vagy Ny-Lock anyák) nem igényelnek biztosító alátétet.