




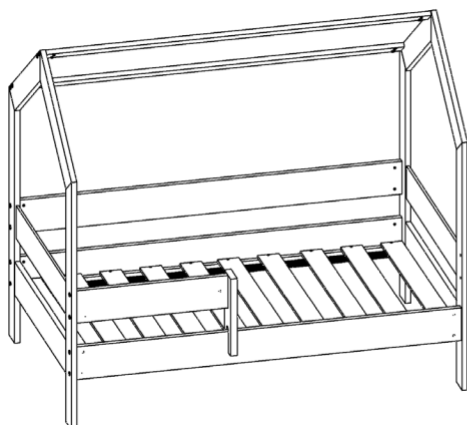

Szükséges eszközök

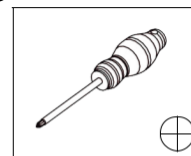

- Javasoljuk, hogy ne dobja ki a csomagolást, amíg összeszereli a terméket.
- Az összeszerelést leginkább puha és tiszta felületen, például kartonon, pléden, törölközőn javasoljuk. Ez megvédi a bútor széleit a sérülésektől
- A műanyag csomagolást és a szerelvényeket csecsemőktől és gyermekektől elzárt helyen tárolja.
- Minden csatlakozást megfelelően meg kell húzni.
- Szerelés előtt olvassa el a teljes összeszerelési útmutatót.
- Ha hibákat vagy sérüléseket tapasztal, ne szerelje össze az alkatrészeket.

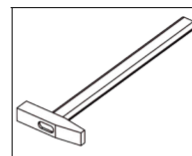

- Az összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy nincs-e hiányzó alkatrész




U1 2x	G7 23x	G0 23x
E1 7,8x35 mm 2x/*18x	F3 4x	S1F 20x
P2 4x	N2 4x	M3 4x
D14 4x	K1 1x	W1 8x


*fiókos változat


Alkatrészek a csomagolásban

1 x 1	9 x 1
2 x 1	10 x 1
3 x 2	11 x 1
4 x 1	12 x 1
5 x 1	13 x 1
6 x 1	14 x 1
7 x 1	15 x 1
8 x 1	16 x 1

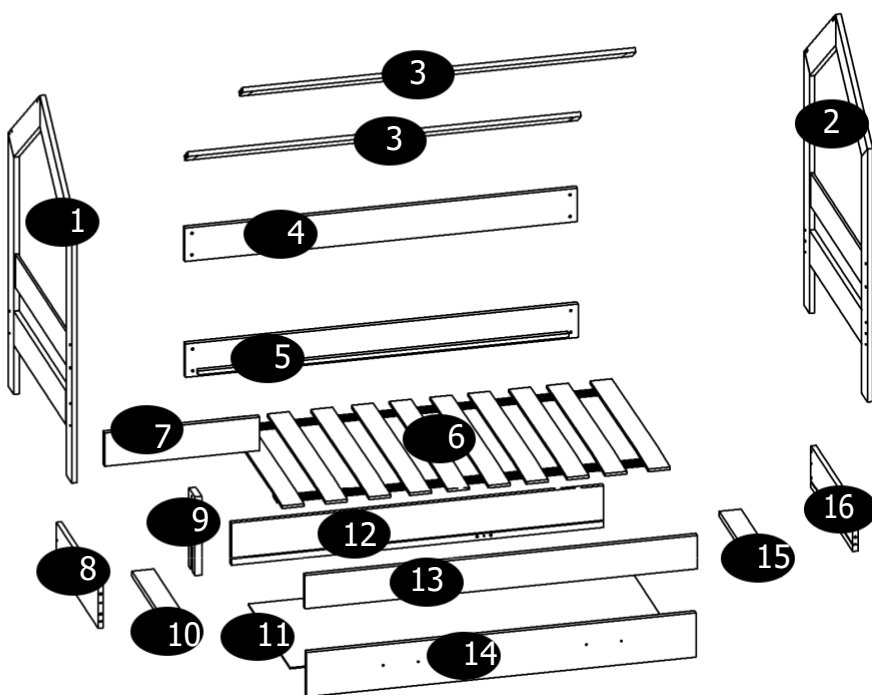


Összeszerelési útmutató







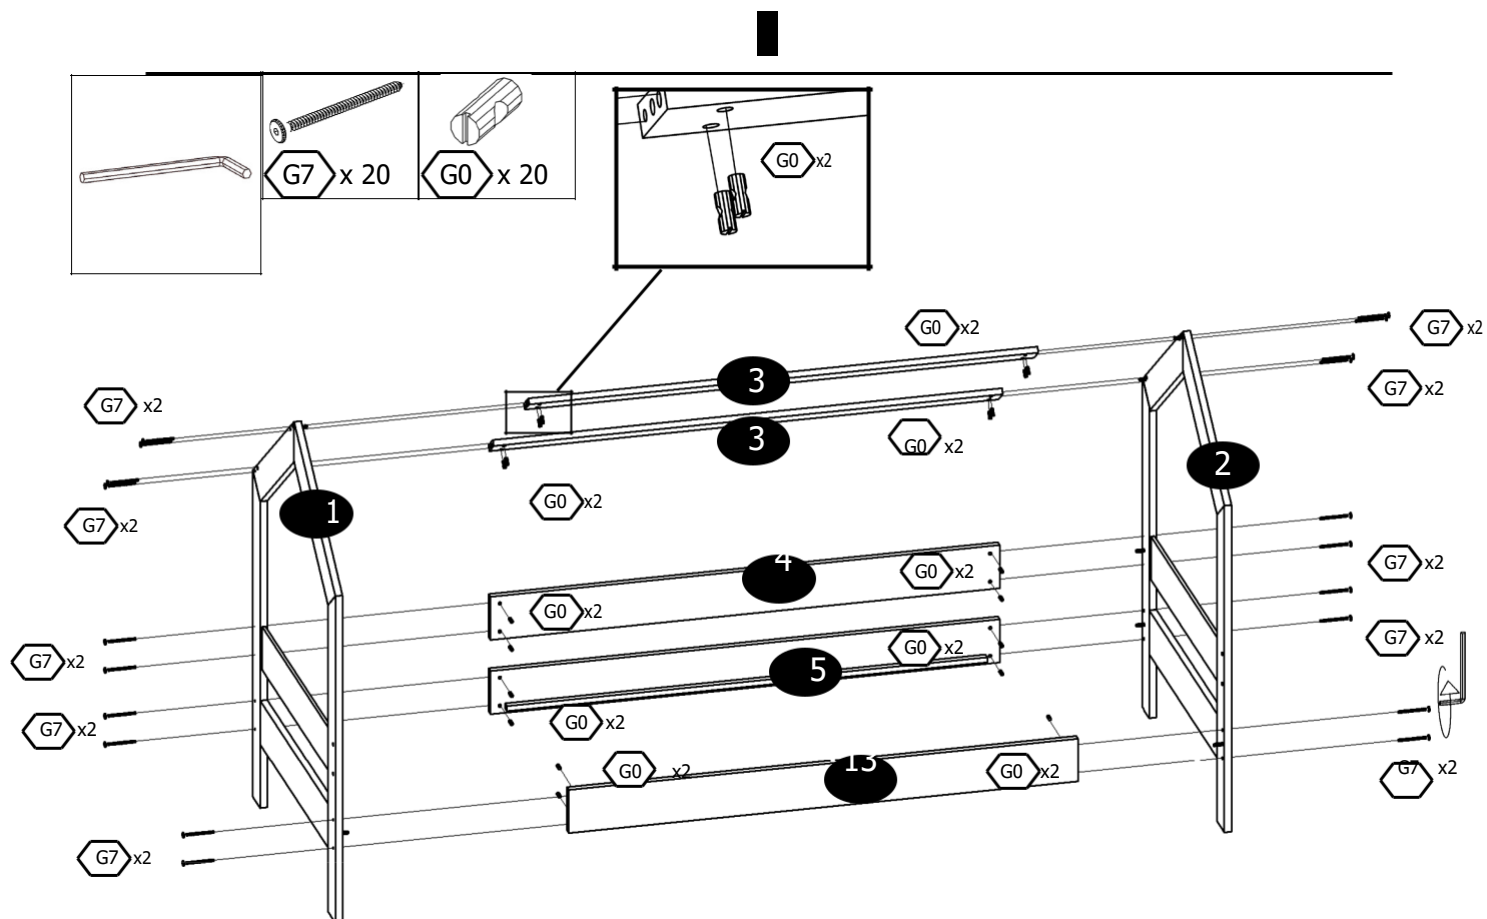





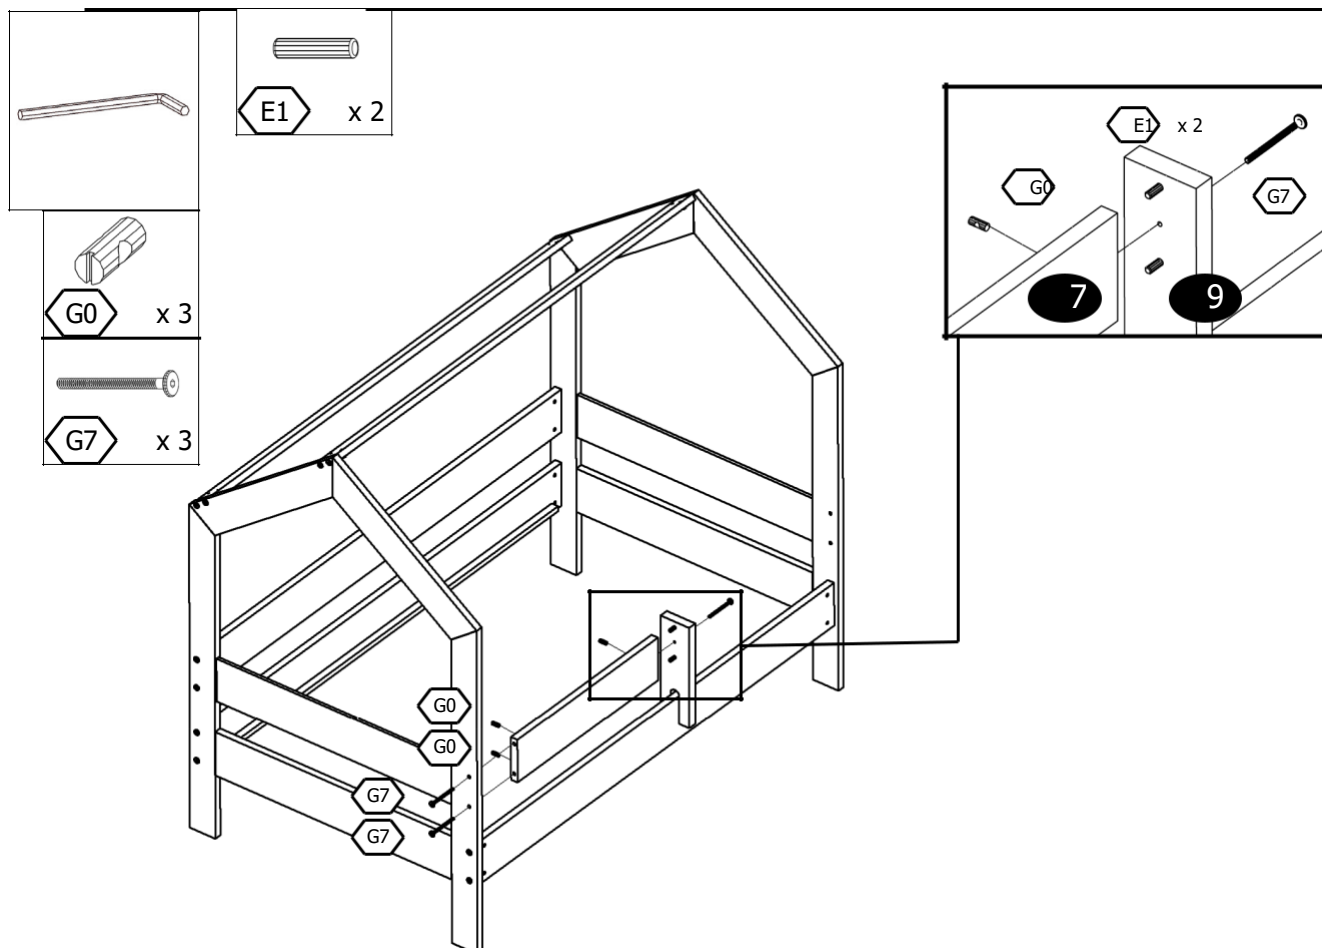


3

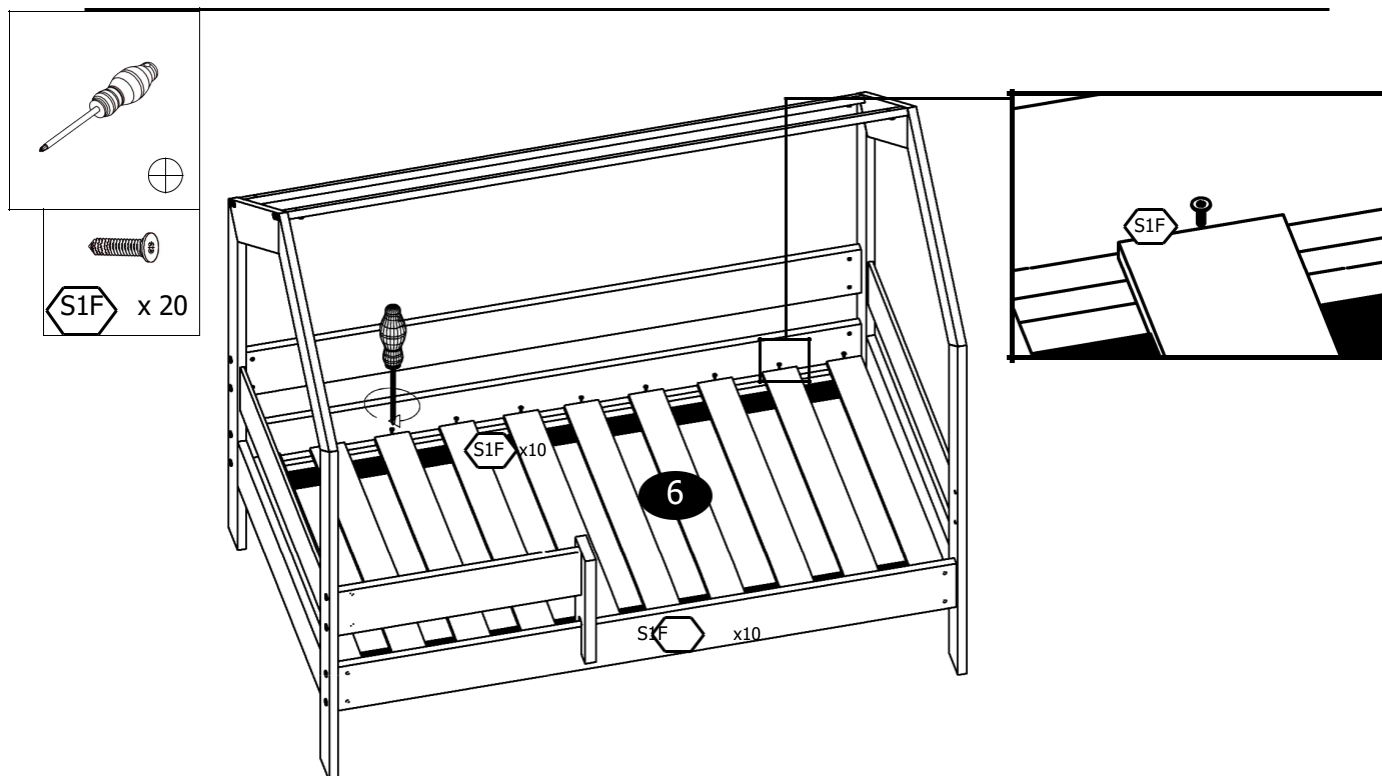

HÁZIKÓ ÁGY 80x160 - FIÓKOS VÁLTOZAT

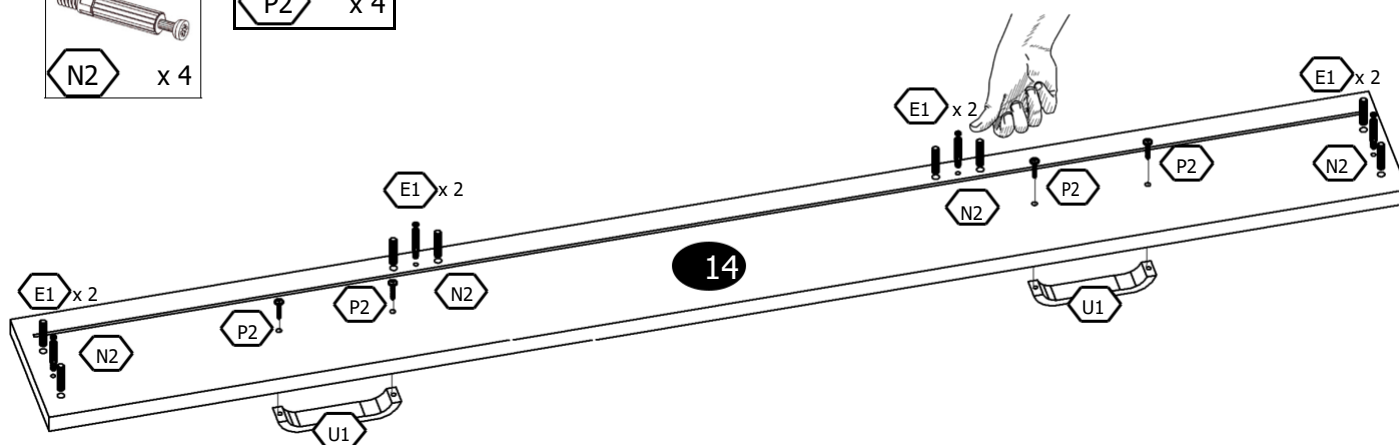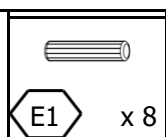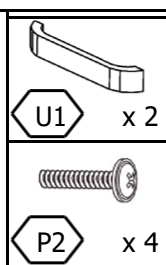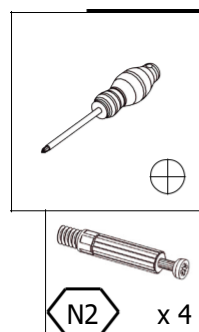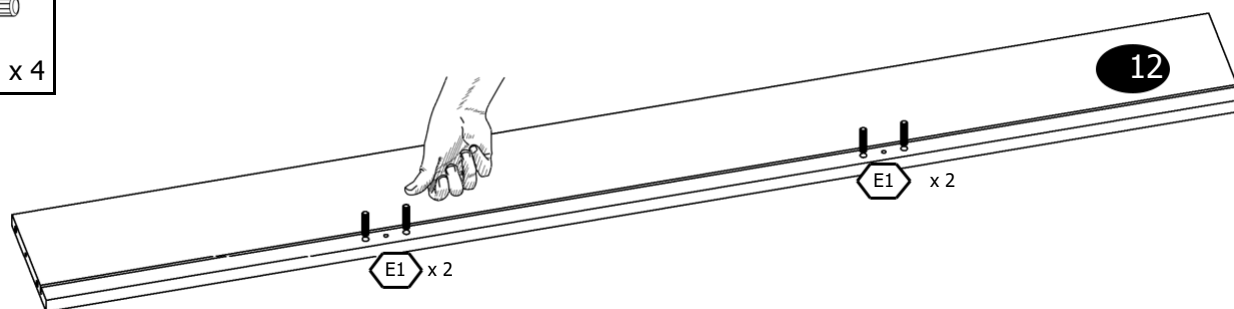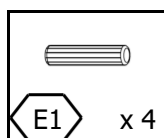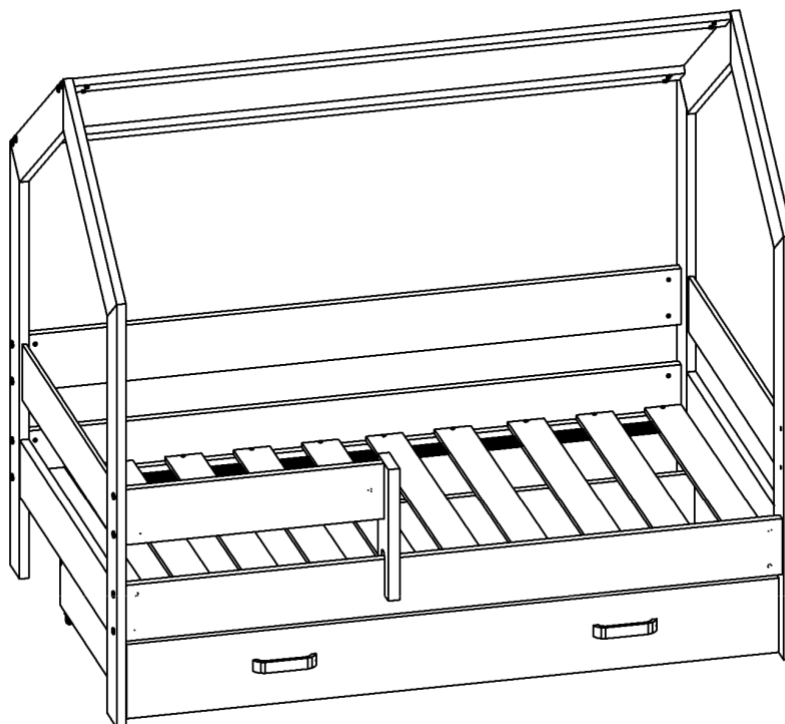

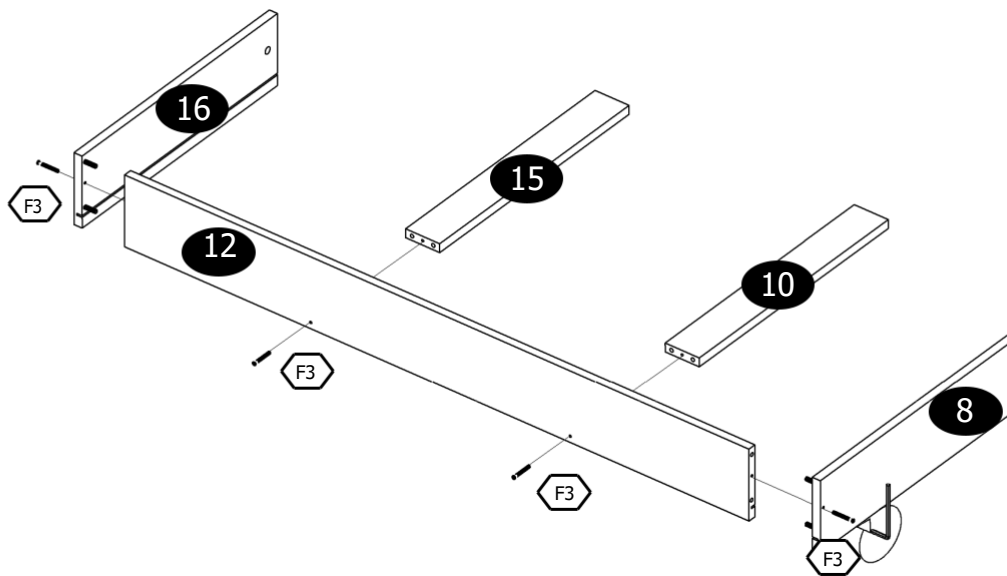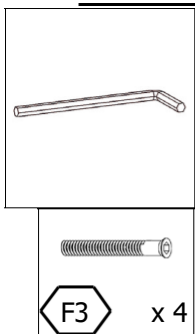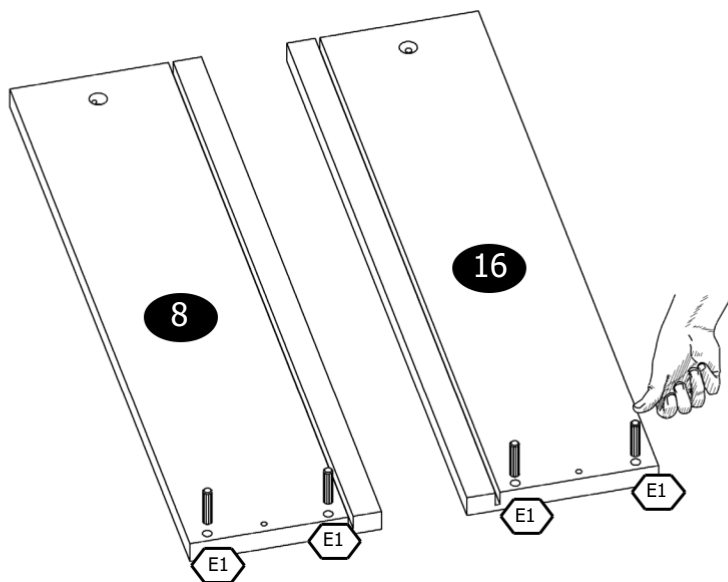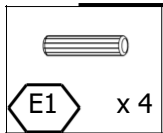

8

